


Подключение монитора к домофону:



Если вы подключаете монитор к цифровому домофону, Вам необходимо:



1. Установить номер абонента для монитора, Сумма значений замкнутых перемычек = номеру квартиры.
Например: 35кв.=32+2+1
На один номер не рекомендуется подключать более 4-х мониторов!
2. Настроить уровни усиления (дин) и баланса (бал) подъездного дмф.

Примечание

Если установлен координатный домофон, следует использовать блок сопряжения, передающий аналоговый сигнал как видео-аудиопанель (4-х проводный), используя все подключения обычной видеопанели- А-Аудио, - -Общий, +12-Питание, V-Видео

Настройка монитора:

- ☐ Cam 4 Настройка усиления дополнительной видеокамеры
- ☐ VR Настройка усиления видео подъездного домофона
- ☐ V-VP2 Настройка усиления видеопанели №2
- ☐ V-VP1 Настройка усиления видеопанели №1
- ☐ Дин Настройка усиления динамика монитора
- ☐ Бал Настройка баланса линии подъездного домофона

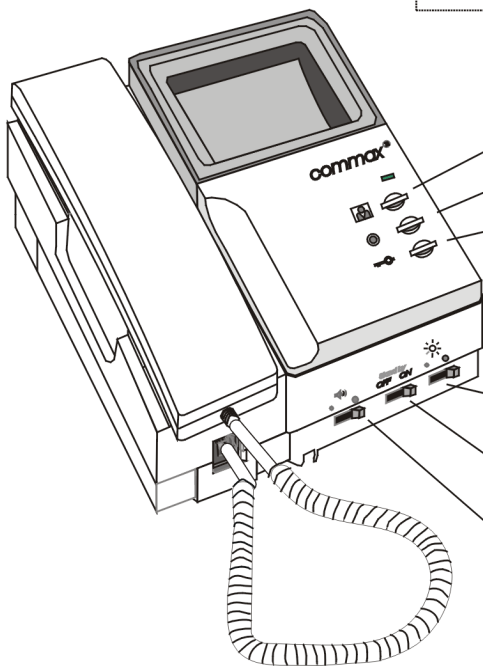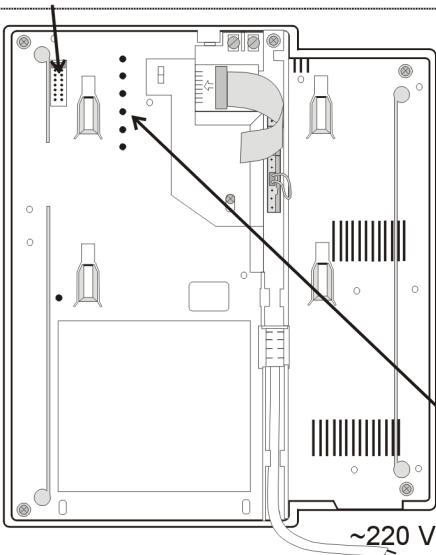

Короткое нажатие - просмотр, переключение камер
Нажатие более 2сек - автосвитчер

Связь с дополнительной трубкой или монитором по линии LU

Открытие двери

Регулятор яркости

Вкл/выкл. Дежурн. Режима

Регулятор громкости

Комплектация:

Широкий шлейфный разъём

Отвертка соответствующая размерам регуляторов


Стандартный разъём

Крепежные шурупы

Стопорный винт

Клемовые зажимы на 2 провода (до 220 V)

Металлический кронштейн

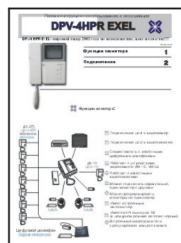

Инструкция