



Шлейфный разъем

Шлейф подключать красным проводом вниз

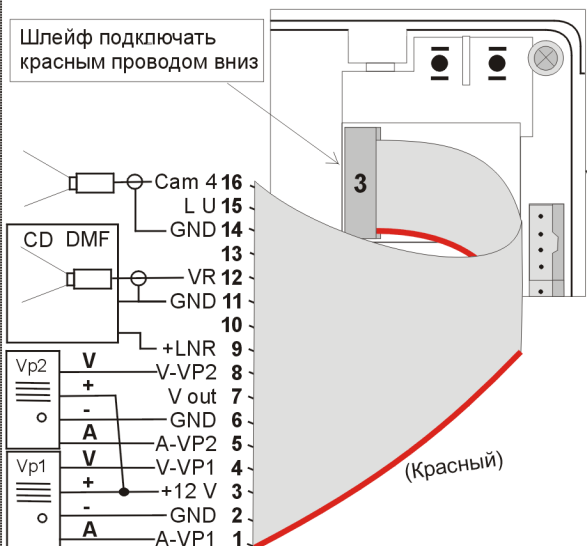

Задняя сторона монитора:

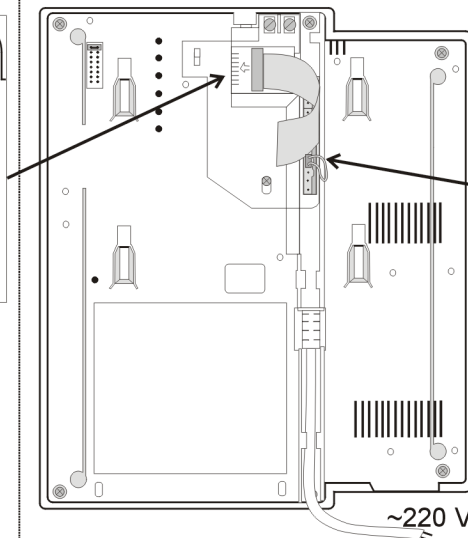

Стандартные - разъемы

Не используется

Доп. Audio трубка

Если устройство видео-памяти установлено, снять перемычку

Внимание!

Если не используется видео память - должна присутствовать перемычка

Подключение основных устройств:

Цифровой, многоквартирный домофон с видеокamerой:

Вход+ линии(LN+).....+ LNR 9
Вход- линии(LN-).....любой GND 11
Видео.....VR 12



Внимание!

- Если не используется +LNR, необходимо замкнуть его на GND.
- На один номер не более 4-х мониторов

Видеопанель - Vp1:

(рекомендуется для квартиры)

Аудио.....A-VP1 1
Общий.....любой GND 2
Питание.....+12V 3
Видео.....V-VP1 4
Общий видео.....любой GND 2

Видеопанель - Vp2: (приоритетная-рекомендуется для площадки)

Аудио.....A-VP2 5
Общий.....любой GND 6
Питание.....+12V 3
Видео.....V-VP2 8
Общий видео.....любой GND 6

Дополнительная - Cam-4:

Питание от дополнительного БП=12V
Общий.....любой GND 14
Видео.....Cam-4 16

TV выход:

Видео выход.....TV out 7
Общий.....любой GND 6

Подключение параллельного монитора (до 10 штук):

Главный монитор:

Шлейфный разъем:

1 A-VP1
6 GND
3 +12 V
4 V-VP1
15 LU - Линия Управления

Стандартные - разъемы:



Параллельный монитор:

Шлейфный разъем

1 A-VP1
6 GND
3 +12 V
4 V-VP1
15 LU - Линия Управления

Стандартные - разъемы:



Примечание

Если видеопанель должна иметь приоритет: вместо A-VP1 подключается A-VP2, а вместо V-VP1 - V-VP2

Подключение устройства видеопамати:

Монитор

Шлейфный разъем:



Стандартные - разъемы:



Устройство видеопамати (VM-16, VM-32)



Если есть ещё мониторы - подключать тем же образом